


Montageanvisning för Topptält Storlek 3 x 3 meter, 4 x 4 meter och 5 x 5 meter.

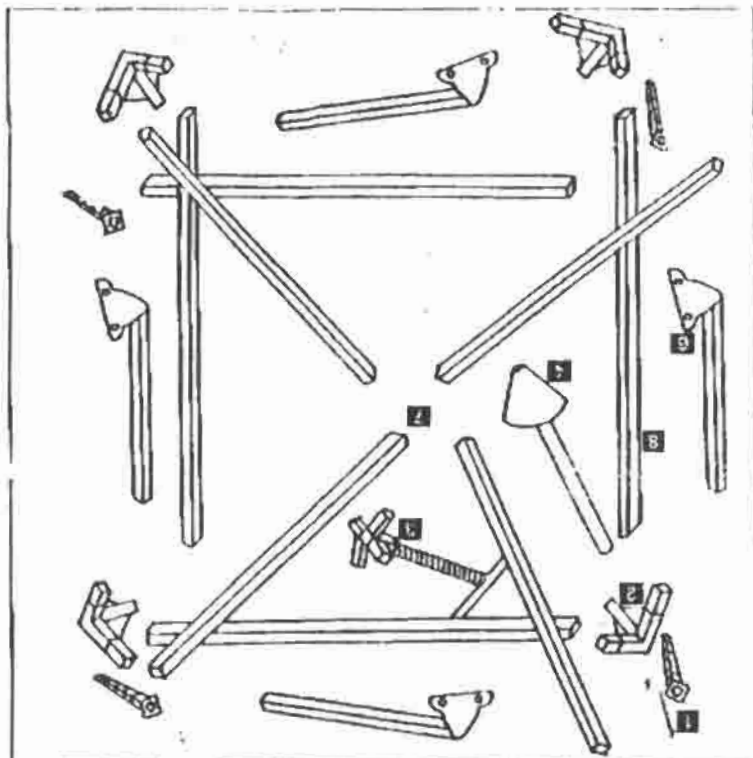

Material.

1st. Takduk.

4 st. Vägghukar.

4 st. Kederlist till takduk.

4 st. Spik. (Nr. 1.)

4 st. Hörnstycke. (Nr. 2)

1 st. Centumstycke. (Nr. 3)


1 st. Kon. (Nr. 4)

1 st Förlängningsrör till konen.


4 st. Ben. (Nr. 6)


4 st. Aluminium fyrkantrör. (Nr. 7)

4 st. Horisontalbalkar. (Nr. 8)

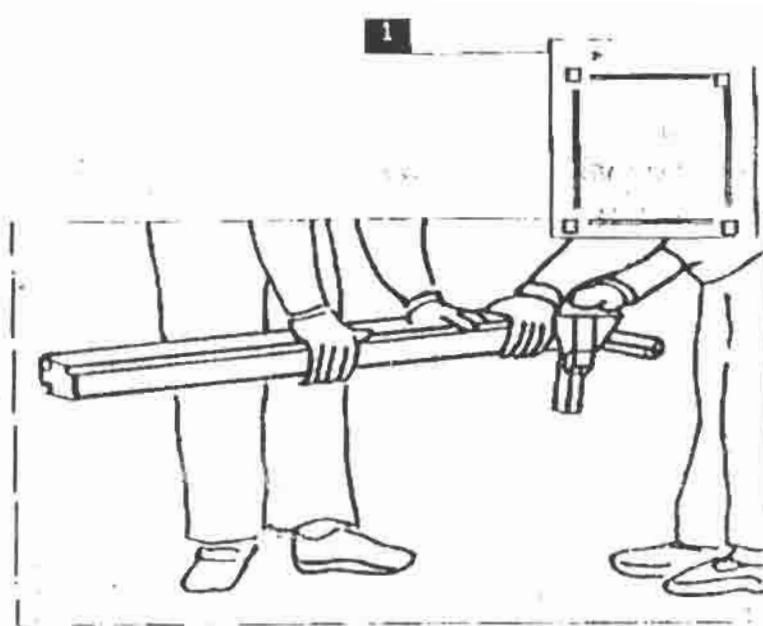


Sätt tillsammans de 4 hörnstyckena (Nr. 2) med de 4 horisontalrören (nr. 8) för att få en kvadrat. Kontrollera att horisontalrören har blivit rätt monterade (hörnet på profilen utan spår skall var vänd Inåt och ned) och att hörnstycket är låst med spärren i profilen.

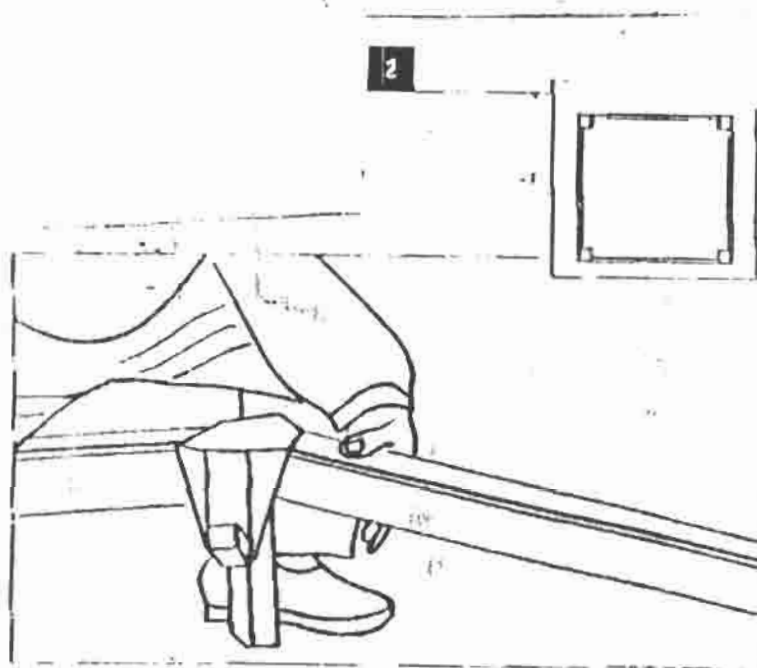


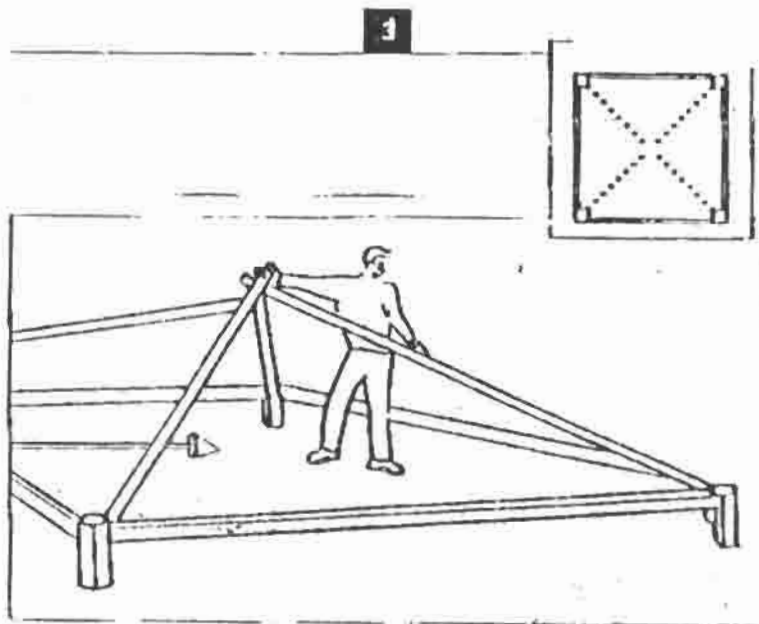


Sätt fast de 4 kvadratiska rören (Nr. 7) i vardera hörnstycke (Nr. 2)

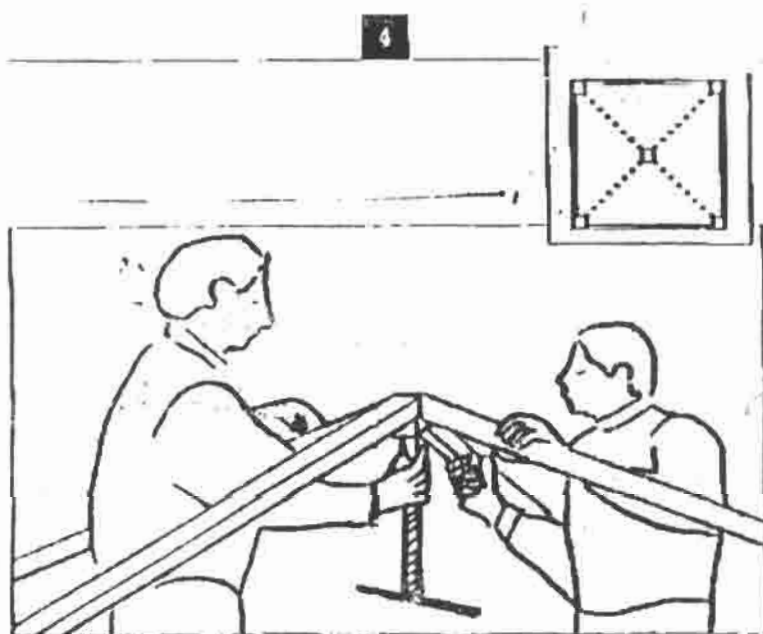

Montera den gängade centrumstycket (Nr. 3) i vardera de kvadratiska rören (Nr.7).
Detta mittstycke stabiliserar upp hela takkonstruktionen.

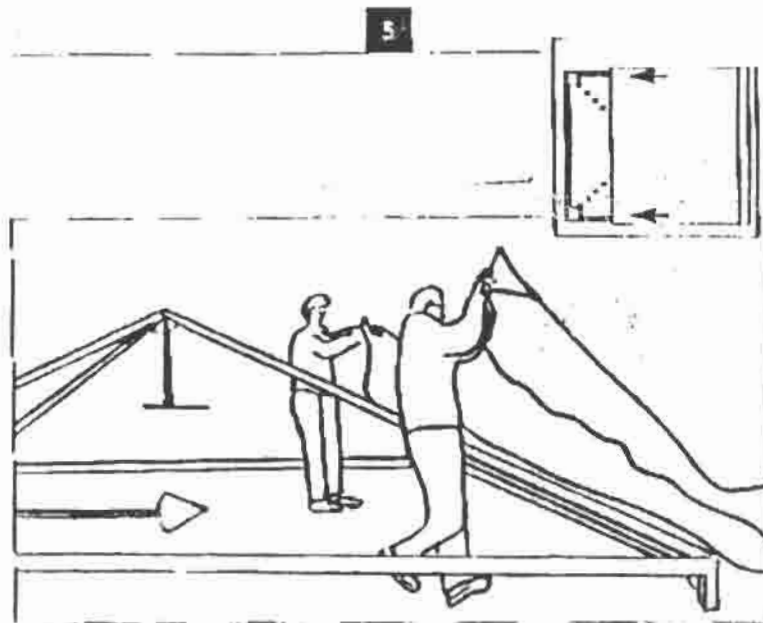


Veckla upp takduken över tältställningen, placera konen (Nr. 4) och röret under takduken.

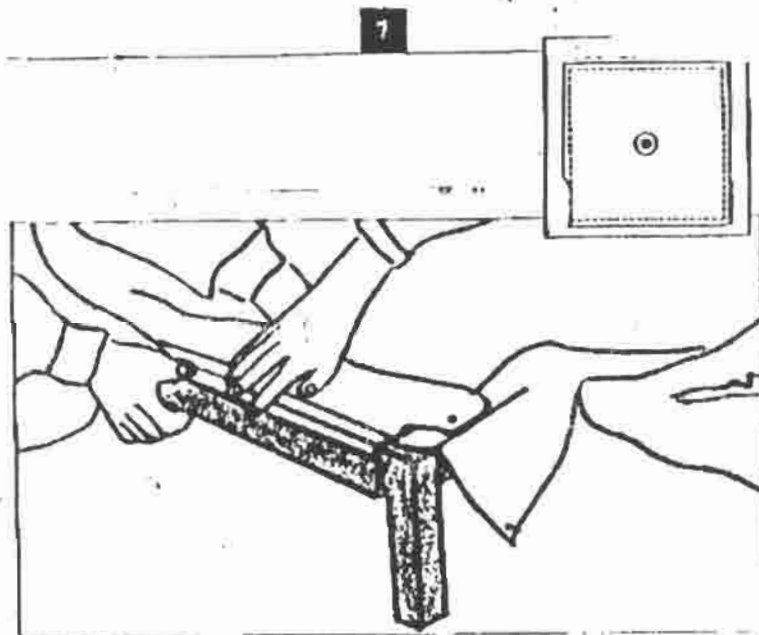

Vid hörnet av takduken, lyftes kappan på takduken upp. Tryck ner kederlisten, som är fastsvetsad på takduken, i det yttre grova spåret på horisontalbalken.


8

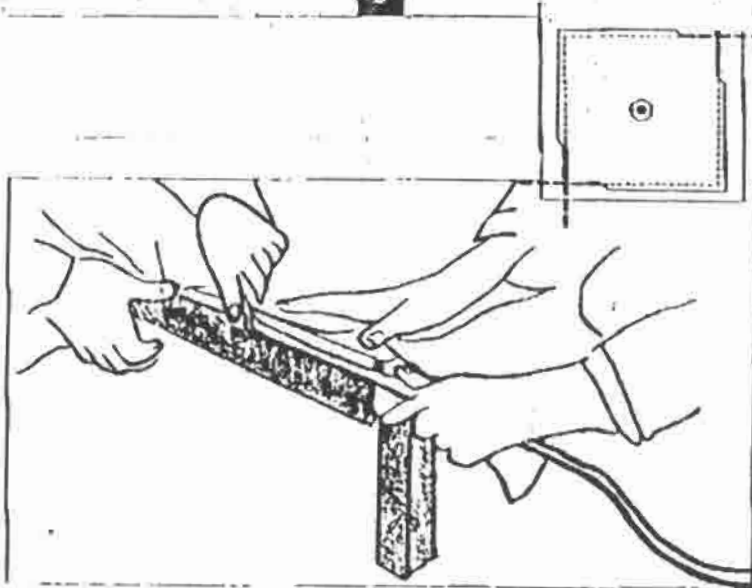

Börja i ett hörn av horisontalbalken med att föra in den lösa kederlisten och följ efter med denna i spåret. På detta sätt låses takduken fast i horisontalbalken. Drag c:a 15 – 20 cm. varje gång.


Drag i varje lös kederlist i sin fulla längd för att låsa fast taket. Använd gärna ett rep som sättes fast i öljetten för att få mer kraft för att dra i den lösa kederlisten.

9

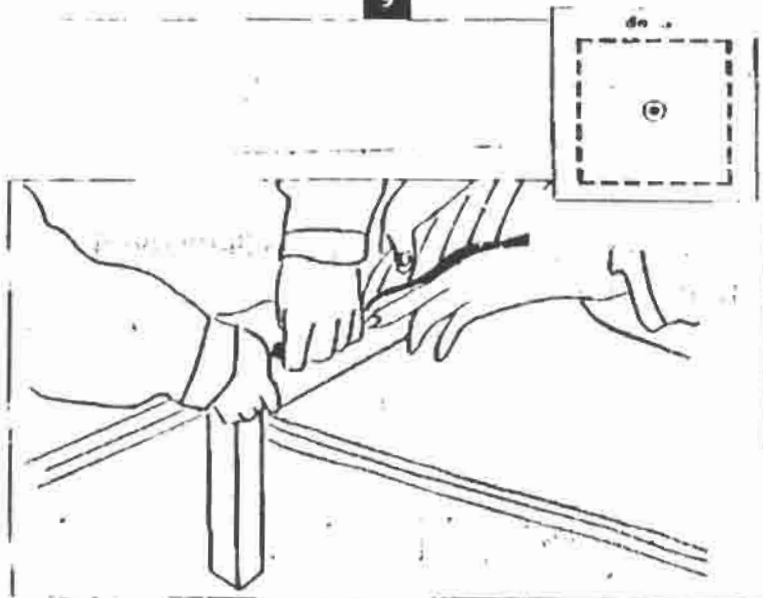


Använd samma procedur för att låsa fast taket på de andra 3 sidorna.


6

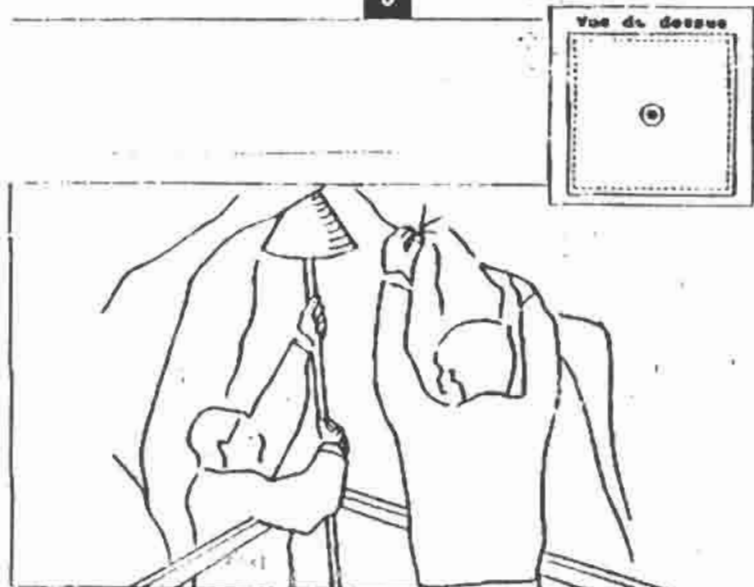


Lyft upp ställningen och gå under och spänn fast takduken.
Skruva medsols upp den gängade konen så att takduken spännes fast.
Det skall höras ett dovt ljud när man slår på takduken för att kontrollera spänningen.

10

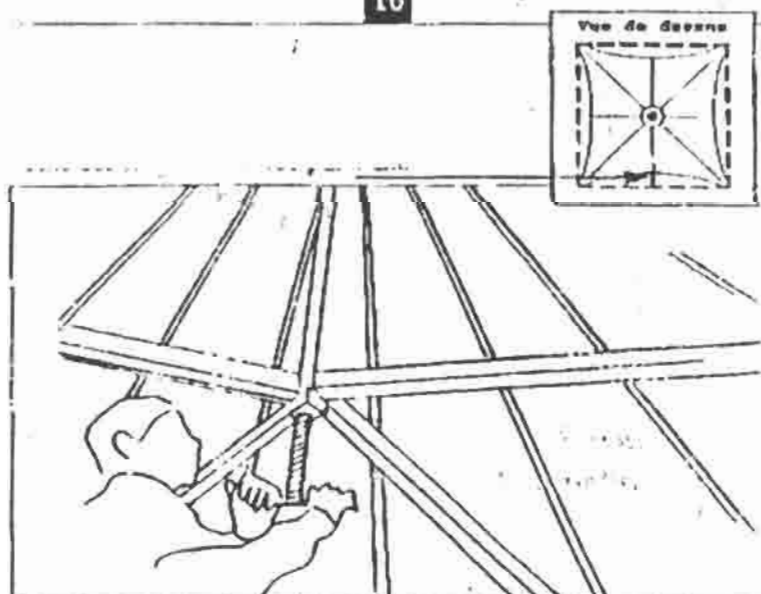

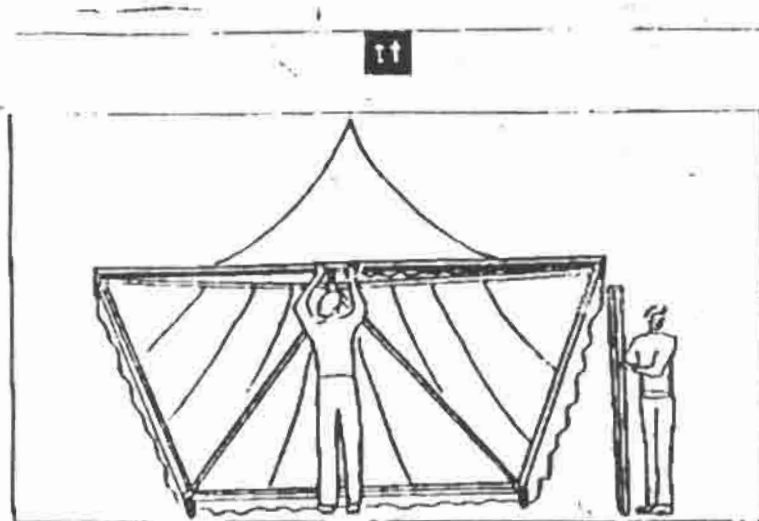


Lyft en sida av stallivet som visas och montera fast 2 ben (Nr. 6) in hörnstyckena (Nr. 2). Var noga så att dessa blir rätt vridna och att dom låses fast med snäpplåset.
Gör lika med dom båda andra benen.

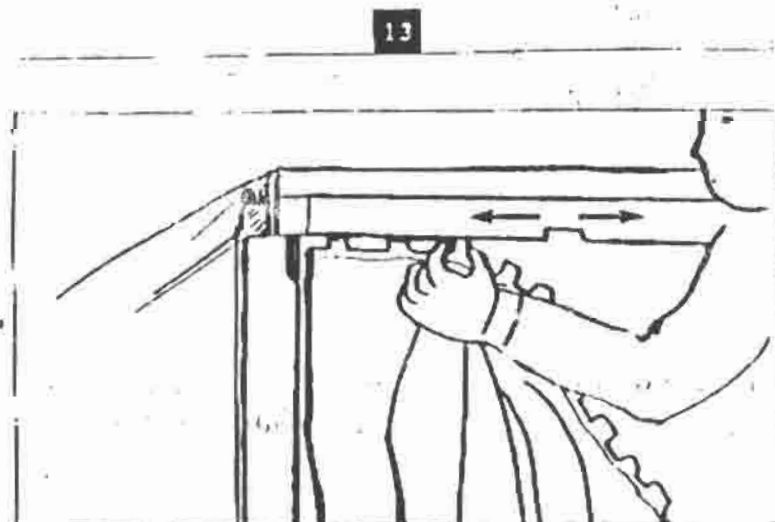

Montera väggdukarna genom att först föra in kederlisten i ovankanten på väggduken i det yttre spåret på den horisontala balken. Börja i mitten.

14

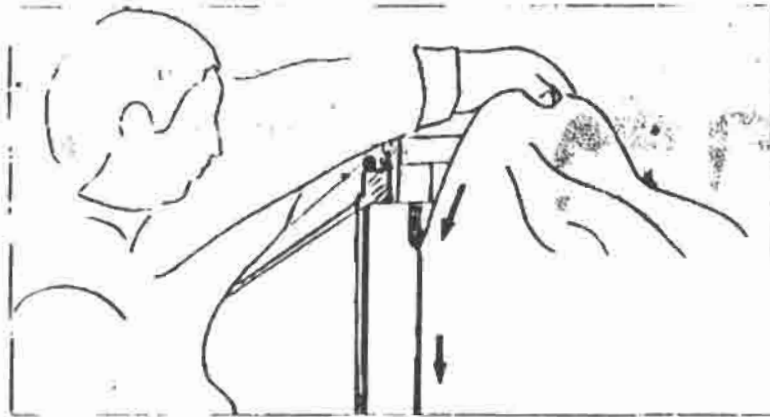

Tag därefter och för in väggduken i spåret i benet.

Sätt fast hörnen på taket med kardborrelåsningen och plastclippen. Snöra ihop väggarna så att dessa låses. Väggar kan också dras åt sidan och fästas upp. Tältet är nu komplett monterat.

12

