


# Monteringsanvisning

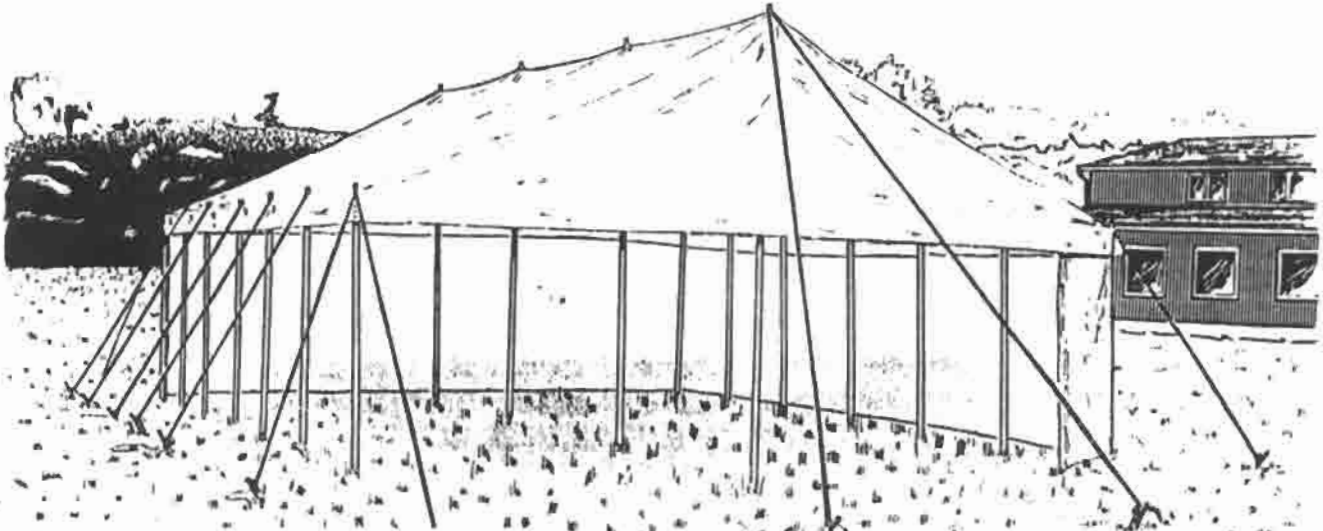


## En lyckad fest i alla väder!


Partytält kan Du hyra för en eller flera dagar, till *gårdsfester, partyn, utställningar, marknader m.m.* En yta på 54 m<sup>2</sup> under tak, med eller utan väggar eller kanske bara en vägg som vindskydd, det bestämmer Du själv. Behöver alla fyra väggarna vara uppmonterade kan Du ändå själv bestämma var ingångsöppningen skall vara. Tältet reses av två personer på c:a 1 timme. Underlaget kan vara vad som helst, dock ej asfalt eller betong där tältspiken ej kan slås ned.

### Tältets delar


- 14 st Tältstänger, längd 2 m (dubb i båda ändar)
- 4 st Tältstänger, längd 2 m (dubb i en ända)
- 4 st Tältstänger, längd 1,5 m
- 22 st Tältspik
- 18 st Rep, längd 3,50 m med splitsad ända
- 4 st Rep, längd 7,00 m med splitsad ända
- 1 st Wire med kauser i båda ändar (längd 29 m)
- 1 st Takduk
- 2 st Rundsegel
- 2 st Låsplintar

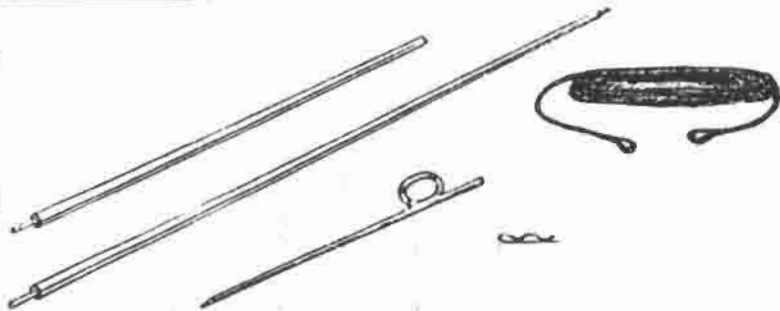


## Så här monterar Du

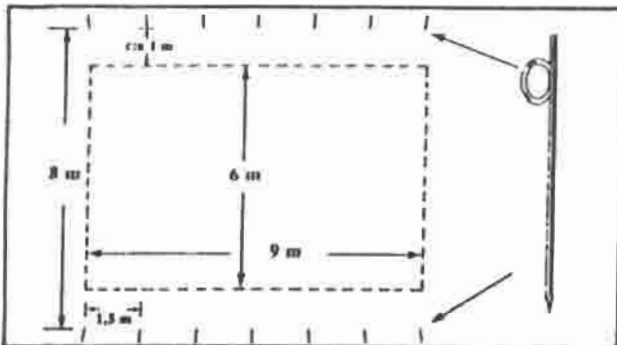


1. Mät ut tältets bredd och längd på marken (diagonalmät även för att få rätta vinklar). Mät därefter ut c:a 1 m bredare än tältet och slå ner tältspiken på ett cc-avstånd av 1,50 m. Läg därefter ut takduken på marken inom det utmätta området.

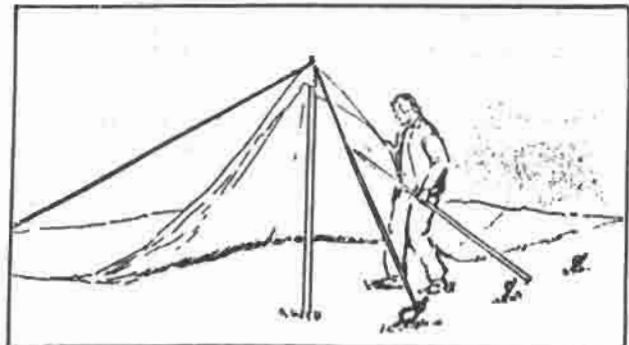


2. Montera första tältstängningen i den ena av raderna och säkra den med rep i både längd och sidled.

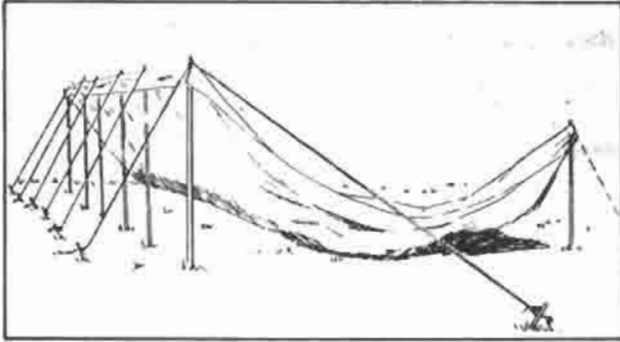


3. Montera samtliga stänger i en rad och spänn upp dem med repen.

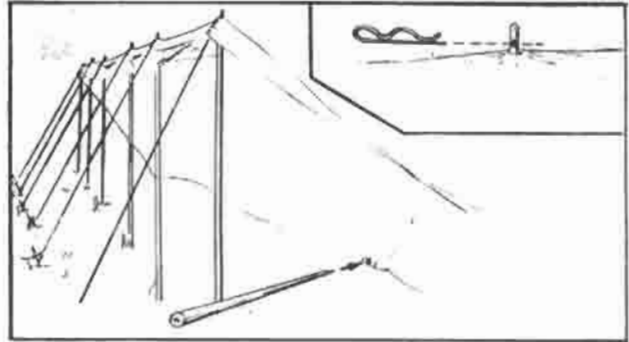


4. Stick därefter in de två mittersta överdelarna (korta stängen) i hålen i takduken och säkra på utsidan med säkringsprintarna. Dessa två korta tältstänger hänger sedan med under resten av monteringen.

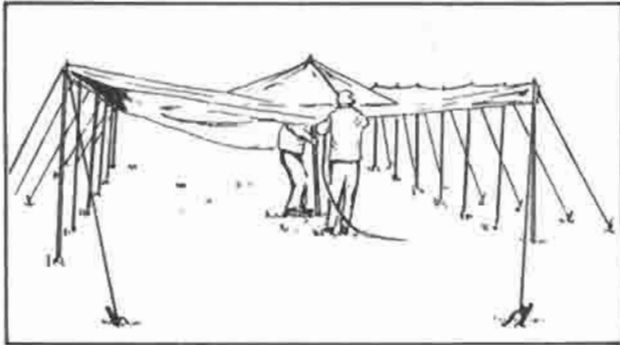


5. När båda raderna är monterade och uppspända, stick en kort tältstång in i takduken på ena gaveln och öglan på två långa (7 m) rep trådes över den utstickande delen.

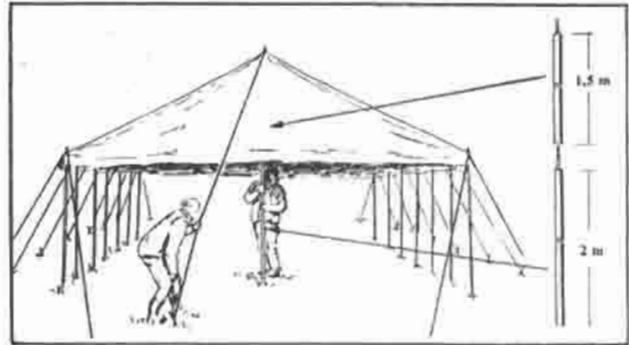


6. Därefter monteras en kort och en lång tältstång samman och taket pressas upp. De två repen spänns nu något snett ut från centrum åt båda håll, fortsätt sedan att montera samtliga mittstänger och spänn i längdled.

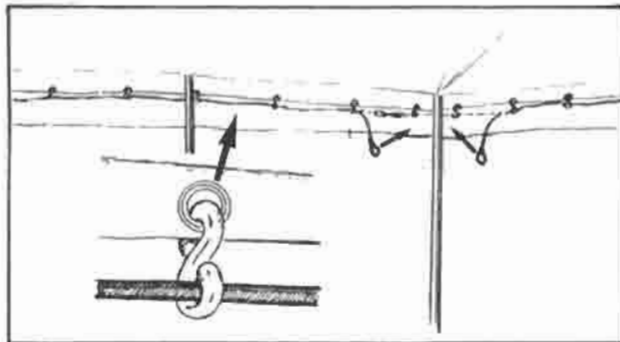

7. Nu monteras wiren som sidorna (rundseglen) hängs upp i. Se till att wiren ligger i alla öglorna, (OBS! att wiren skall ligga på utsidan av tältstängerna). Spänn den därefter genom att dra samman dess båda ändar med ett snöre.

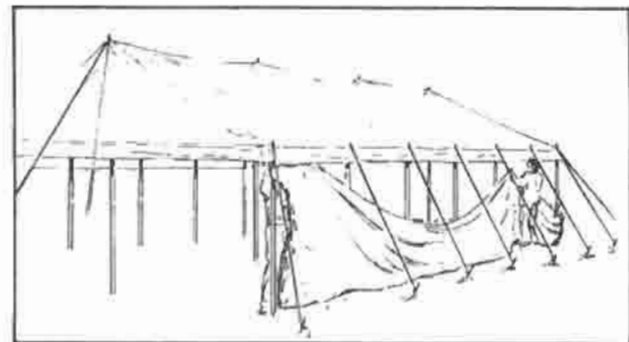

8. Häng därefter upp sidorna (rundseglen) med de imonterade öglorna i wiren. Bestäm först var ingången skall vara, börja där och gå sedan runt.

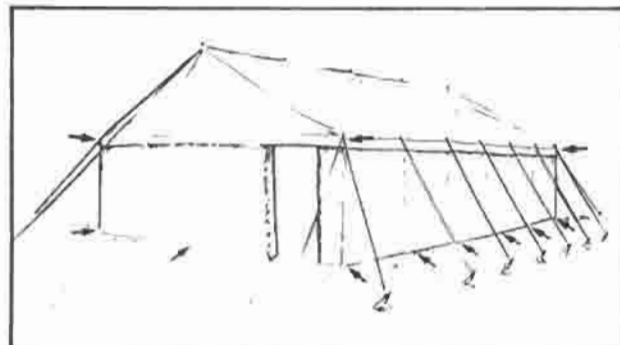

När tältet skall monteras ner, lägges tältstängerna i fodralet. De två dukarna med snörning och bärhandtag lägges ut på marken. På den första placeras de två rundseglen (väggarna), tältspik, rep samt wiren. OBS! Att tältspiken lägges i den medföljande plastpåsen, så att de ej sticker hål på rundseglen. På den andra duken placeras takduken, därefter viks de samman och snöras enl nedan.

